


CINDY®

T2 WASH V2

产品说明书

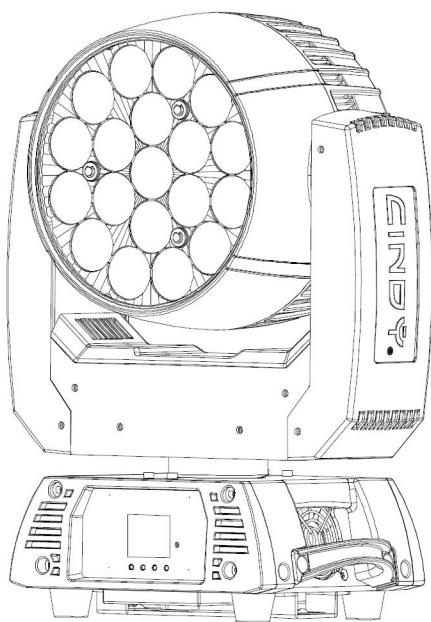

广州星迪智能光电科技有限公司
CINDY PROFESSIONAL LIGHTING CO., LTD

使用前请仔细阅读此说明书

一、安全警告信息.....	1
二、技术参数.....	2
三、显示屏控制说明.....	3
四、通道控制说明.....	6
五、控制台连接.....	11
六、产品保养.....	12

本产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守本用户手册所述的警告事项和操作说明，任何因误用而导致的损坏，不在本公司保障之内，对忽视用户手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。本用户手册内相关内容资料仅供参考，所有灯具产品均以实物为准，如有变动，恕不另行通知，本司将保留最终解释权。

关于最新软件、硬件、文件及其他信息，请登录：www.cindylight.com，或关注企业公众号：CINDY_GROUP 查看。

一、安全警告信息

1. 收到产品后，请拆开包装检查，确保灯具没有因运输而造成的损坏。
2. 本产品只适用于专业用途，请确保本产品由专业人士安装和操作。非专业人员，切勿私自拆机检查和维修。
3. 本产品只适用于在室内干燥的地方使用。请避免在潮湿过热或多尘的环境下使用本产品，并注意防止本产品接触到水或其他液体。
4. 本产品适用的环境温度范围是-5℃-45℃，请勿在过高或过低的环境中使用。
5. 本产品必须安装在通风良好处，并确保产品通风孔通畅，以免产品运行时过热。
6. 安装前，请确保电源电压符合灯具所标识的电源电压，且要有过载或者漏电保护。
7. 安装时，请确保本产品和邻近物体至少保持 0.5 米的距离
8. 安装时，请确保本产品正确接地，并按照相关标准进行电器安装，以防电击。
9. 悬挂本产品时，须确保设施及灯钩能承受至少本产品的 10 倍重量，并使用安全绳作为辅助安全方式固定好产品。必须确保安全绳有效连接。
10. 当产品在运行或接上电源时，请确保产品远离易燃易爆物品，产品距易燃易爆物品的最短距离为 0.5 米。
11. 请确保产品使用规定型号的保险丝。
12. 无论任何时候，请避免易燃物、水、金属、等异物进入灯具内部，以免引起电击或起火。如有异物进入灯具，请立即切断电源。
13. 由于产品运行时表面温度较高，并且产品有较多转动部件，请勿在产品运行时触摸。
14. 本产品应在 10 米之后投射物体，避免近距离投射物体，以免引起火灾。
15. 请根据产品使用环境，频率等因素，确保在合理周期内对产品进行保养。
16. 如产品外壳，透镜或紫外线等出现明显损坏时，请立即停止使用产品并由专业人士进行更换。不要更换非原厂零部件。
17. 带输出或连接的产品，输出或连接产品的数量和方法需按标准进行。
18. 灯泡使用说明（针对光源为灯泡的产品）：

- (1) 请不要安装其他类型灯泡，否则将产生安全隐患或损坏设备。
- (2) 禁止使用有划痕及以损坏的灯泡
- (3) 产品内灯泡如出现损坏，受热变形或超过使用寿命时，请及时更换灯泡。
- (4) 注意！灯泡正在工作时请勿直接切断电源，否则会造成对灯泡严重的损伤；应该先关闭灯泡 5 分钟后再切断电源，如果是因以上原因导致灯泡损坏的，不在保修期范围之内。

二、技术参数

1. 工作电压：AC 100V-240V 50/60HZ
2. 耗电功率：430W
3. 光源：19 x 20W RGBW LED
4. 通道信号：DMX512 接口，21/19/15/14 通道
5. 颜色：RGBW 混色系统
6. 频闪：0~25Hz 多种频闪效果可供选择，速度可调
7. 调光：0~100%线性调光，4 种调光曲线可调
8. 放大：电动放大
9. X 轴：540 度，8bit/16bit 可调，电子纠错
10. Y 轴：230 度，8bit/16bit 可调，电子纠错
11. 特殊功能：内置多种灯光效果程序
12. 保护：全智能温度过热保护及抗干扰电子电路

三、显示屏控制说明

主菜单目录	次级菜单		菜单说明
Address	Address Setting	001-512	设置 DMX 地址码
Run Mode	DMX	21CH	DMX 通道选择(21,19,15,14)
	Auto Test		自动测试
	Manual Test	Pan	000-255 水平
		Tilt	000-255 垂直
		Dimmer	000-255 调光
		Shutter	000-255 频闪
		Red	000-255 红
		Green	000-255 绿
		Blue	000-255 蓝
		White	000-255 白
		Zoom	000-255 放大
Setup	Pan Reverse	OFF	水平正向
		ON	水平反向
	Tilt Reverse	OFF	垂直正向
		ON	垂直反向
	Pan Angle	540	水平 540 度
		360	水平 360 度
		180	水平 180 度
	Tilt Angle	230	垂直 230 度
		180	垂直 180 度
		90	垂直 90 度
	Fans	Auto	风机速度随温度变化
		Full	风机全速运行
		ECO	风机低速运行
	Display	OFF	显示 30 秒关屏

主菜单目录	次级菜单			菜单说明
Setup		ON		显示长亮
	Screen Rev	OFF		显示正向
		ON		显示反向
	Dimmer Curve	Linear		线性调光
		Square		平方曲线调光
		I Squa		反平方曲线调光
		SCurve		S 曲线调光
	Dimmer Speed	Smooth		调光平滑
		Fast		调光快速
	PWM Option	600Hz		调光频率
		1200Hz		调光频率
		2000Hz		调光频率
		4000Hz		调光频率
		6000Hz		调光频率
		15000Hz		调光频率
	LED R POWER	50-100		LED R 功率设定
	LED G POWER	50-100		LED G 功率设定
	LED B POWER	50-100		LED B 功率设定
	LED W POWER	50-100		LED W 功率设定
	White Mode	On		开启白平衡
		Off		取消白平衡
		Custom	RED	白平衡红色
			GREEN	白平衡绿色
			BLUE	白平衡蓝色
			WHITE	白平衡白色
	Color calibration	On		厂家白平衡
		Off		取消白平衡
		Custom	RED	白平衡红色

主菜单目录	次级菜单			菜单说明
Setup			GREEN	白平衡绿色
			BLUE	白平衡蓝色
	Reset Function	Pan/Tilt		水平/垂直复位
		Zoom		放大复位
		All		整机复位
Factory Set	恢复出厂设置			
Sys Info	Ver	V2		灯的版本
	Running Mode	DMX		灯的当前运行模式
	DMX Address	001		灯的当前 DMX 地址码
	Temperature	025		灯泡的温度
	Fixture Time	00000		灯具使用的时间
	UID	353606000000		RDM 的 UID 码
Password	0000	在 DMX 模式下长按菜单键进入		
	2323	微调调节密码		
		PAN	000-255	水平电机位置调整
		TILT	000-255	垂直电机位置调整
		ZOOM	000-255	放大电机位置调整
		RDM4	000-255	RDM4
		RDM5	000-255	RDM5
		RDM6	000-255	RDM6
	2322	白平衡调节密码		
		RED	80-255	厂家白平衡红色
		GREEN	80-255	厂家白平衡绿色
		BLUE	80-255	厂家白平衡蓝色

四、通道控制说明

模式/通道				通道名称	DMX 值	功能
21CH	19CH	15CH	14CH			
1	1	1	1	X 轴	0-255	X 轴 0-540°
2	2	2	2	X 轴 16bit	0-255	X 轴 16bit
3	3	3	3	Y 轴	0-255	Y 轴 0-230°
4	4	4	4	Y 轴 16bit	0-255	Y 轴 16bit
5	5	5	5	XY 速度	0-255	XY 速度由快到慢
6	6	6	6	调光	0-255	由暗到亮
7	7	7		调光 16bit	0-255	由暗到亮
8	8	8	7	频闪	0-19	关光
					20-24	开光
					25-64	频闪 1 由快到慢
					65-69	开光
					70-84	频闪 2(快开慢关) 由快到慢
					85-89	开光
					90-104	频闪 3(慢开快关) 由快到慢
					105-109	开光
					110-124	频闪 4(随机频闪) 由快到慢
					125-129	开光
					130-144	频闪 5(随机快开慢关) 由快到慢
					145-149	开光
					150-164	频闪 6(随机慢开快关) 由快到慢
					165-169	开光
					170-184	频闪 7(脉冲频闪) 由快到慢
					185-189	开光
					190-204	频闪 8(随机脉冲频闪) 由快到慢

模式/通道				通道名称	DMX 值	功能
21CH	19CH	15CH	14CH			
8	8	8	7	频闪	205-209	开光
					210-224	频闪 9(渐亮渐灭) 由快到慢
					225-229	开光
					230-244	频闪 10(脉冲频闪) 由快到慢
					245-255	开光
9	9	9	8	R	0-255	由暗到亮
10	10			R 16bit	0-255	由暗到亮
11	11	10	9	G	0-255	由暗到亮
12	12			G 16bit	0-255	由暗到亮
13	13	11	10	B	0-255	由暗到亮
14	14			B 16bit	0-255	由暗到亮
15	15	12	11	W	0-255	由暗到亮
16	16			W 16bit	0-255	由暗到亮
17	17	13	12	颜色	0-4	无功能
					5-9	颜色 1
					10-14	颜色 2
					15-19	颜色 3
					20-24	颜色 4
					25-29	颜色 5
					30-34	颜色 6
					35-39	颜色 7
					40-44	颜色 8
					45-49	颜色 9
					50-54	颜色 10
					55-59	颜色 11
					60-64	颜色 12

模式/通道				通道名称	DMX 值	功能
21CH	19CH	15CH	14CH			
17	17	13	12	颜色	65-69	颜色 13
					70-74	颜色 14
					75-79	颜色 15
					80-84	颜色 16
					85-89	颜色 17
					90-94	颜色 18
					95-99	颜色 19
					100-104	颜色 20
					105-109	颜色 21
					110-114	颜色 22
					115-119	颜色 23
					120-124	颜色 24
					125-129	颜色 25
					130-134	颜色 26
					135-139	颜色 27
					140-144	颜色 28
					145-149	颜色 29
					150-154	颜色 30
					155-159	颜色 31
					160-164	颜色 32
					165-169	颜色 33
					170-174	颜色 34
					175-179	无功能
					180-201	颜色顺时针渐变 快到慢
					202-207	停(颜色停在此时的颜色)
					208-229	颜色逆时针渐变 快到慢

模式/通道				通道名称	DMX 值	功能
21CH	19CH	15CH	14CH			
17	17	13	12	颜色	230-234	无功能
					235-249	颜色跳变 快到慢
					250-255	无功能
18	18	14	13	放大	0-255	由小到大
19				移动宏	000-007	无功能
					008-023	自动移动宏 1
					024-039	自动移动宏 2
					040-055	自动移动宏 3
					056-071	自动移动宏 4
					072-087	自动移动宏 5
					088-103	自动移动宏 6
					104-119	自动移动宏 7
					120-135	自动移动宏 8
					136-151	自动移动宏 9
					152-167	自动移动宏 10
					168-183	自动移动宏 11
					184-199	自动移动宏 12
					200-215	自动移动宏 13
					216-231	自动移动宏 14
					232-247	自动移动宏 15
					248-255	自动移动宏 16(总内置)
20				移动宏速度	0-255	速度由快到慢
21	19	15	14	功能	0-9	无功能
					10-14	水平/垂直中断
					15-19	保留
					20-24	保留

模式/通道				通道名称	DMX 值	功能
21CH	19CH	15CH	14CH			
21	19	15	14	功能	25-29	保留
					30-34	保留
					35-39	保留
					40-44	保留
					45-49	保留
					50-54	水平复位
					55-59	垂直复位
					60-64	放大复位
					65-69	保留
					70-74	所有复位
					75-79	保留
					80-84	水平/垂直反向
					85-89	水平反向
					90-94	垂直反向
					95-99	取消水平反向
					100-104	取消垂直反向
					105-109	取消水平/垂直反向
					110-114	保留
					115-119	保留
					120-124	风机低速
					125-129	风机全速
					130-134	风机根据温度调速
					135-139	调光快速
					140-144	调光平滑
					145-255	无功能

五、控制台连接


设备的 DMX 输入输出采用 3 芯卡龙连接插口。1 插针接地，2 插针接负极性信号，3 插针接正极性信号。从控制器连到离控制器最近的 3 芯输入的卡龙插座上，然后从此设备的输出端连到下一设备的输入端，如此连续连接。

长距离信号传输时，需加入 DMX512 信号放大器。先从控制器连接到 DMX512 信号放大器输入端，然后从其输出端连接到灯具。

注意：

- 1、一台设备的信号不能连接两个输入和两个输出，只能一入一出。
- 2、不能用两个输出分离连接，如果要分离连接的，连接支路必须要使用 DMX512 信号放大器来分离。
- 3、请使用专为 DMX512 配置的屏蔽双绞电缆，标准的扩音器电缆不能可靠的控制长距离数据。

控制台连接示意图

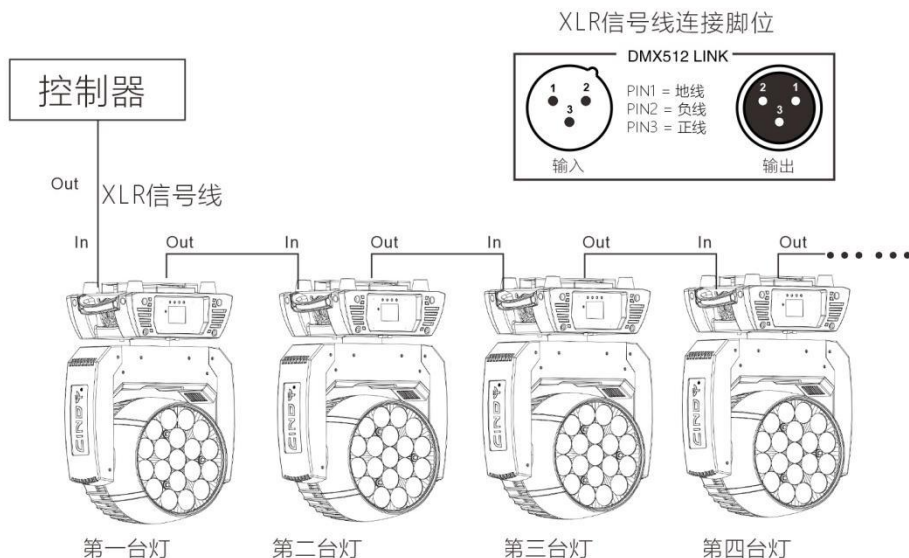

六、产品保养

请根据产品使用环境，频率等因素，确保在合理周期内对产品进行保养。设备使用寿命长短很大程度取决于使用环境和日常的清洁维护。过多的灰尘，烟流度，非正常使用和不合理维护所引起的损坏，不在保修范围之内。

1. 检查外壳，光学镜和光源是否出现损坏。如出现损坏，请立即更换。
2. 检查螺丝是否出现松脱。
3. 检查电线是否出现老化现象。
4. 光学部件需要使用专用清洁剂和清洁工具来清洁，以免损坏表面涂层。
5. 检查产品通风孔是否通畅，是否有异物或灰尘堵塞通风孔。
6. 如产品内部有异物，须小心把异物取出，以免损坏灯具。

T2
WASH

CINDY[®]

更多信息请登录：www.cindylight.com